


## Detail eines kapillarbrechenden Überganges zu Holzböden oder sonstige feuchtigkeitsempfindliche Bauteile:

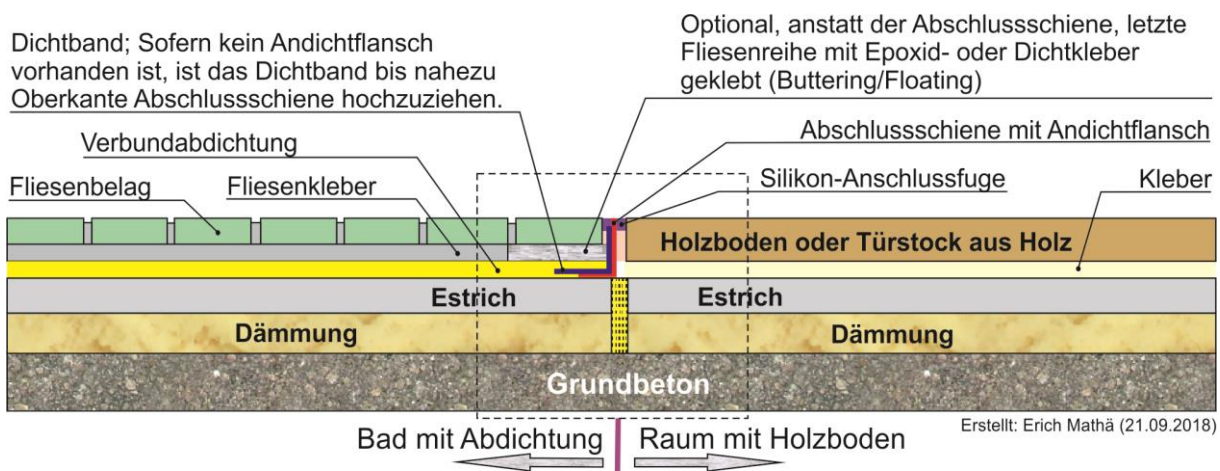

Detail zur Ausbildung eines kapillarbrechenden Überganges zu Holzböden, Zargen von Türen.  
Die kapillarbrechende Maßnahme kann nur von der Seite erfolgen, von der die Wasserbeanspruchung ausgeht. Im Normalfall ist dafür der Abdichter verantwortlich!

## Ausschnitt aus der o.a. Skizze:

